


**Free AVD 6200 C/L/U
SSR**

Free AVD 6200 C/L/U SSR

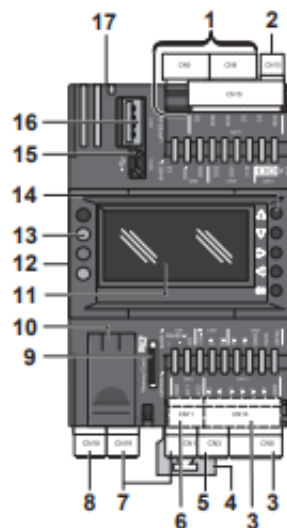

- 1 - Bornier des sorties (numériques) CN6, CN9, CN15
- 2 - Alimentation - CN10
- 3 - Bornier des entrées (analogiques) - CN5, CN13
- 4 - Clip de verrouillage pour rail en oméga de 35 mm (rail DIN)
- 5 - Bornier des entrées (numériques rapides) - CN3
- 6 - Bornier des sorties (analogiques) - CN11
- 7 - Port de la ligne série (RS 485) - CN1, CN19
- 8 - Port du bus d'extension CAN - CN18
- 9 - Emplacement de la carte mémoire (Micro SD)
- 10 - Trappe d'accès de la pile
- 11 - Affichage (AVD.....0500 seulement)
- 12 - Connecteur au module de communication
- 13 - Voyants d'état
- 14 - Touches (AVD.....0500 seulement)
- 15 - Port mini-B USB - CN16
- 16 - Port USB A - CN17 (AV.....060500 seulement)
- 17 - Port Ethernet - CN20 (AV.....060500 seulement)