
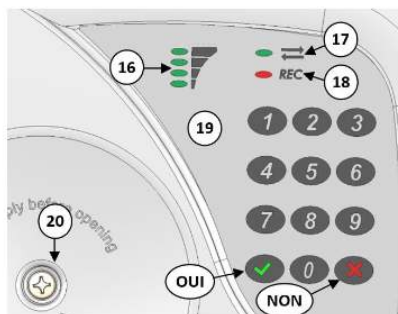


EW TRANSTEL NEXT EW TRANSTEL NEXT

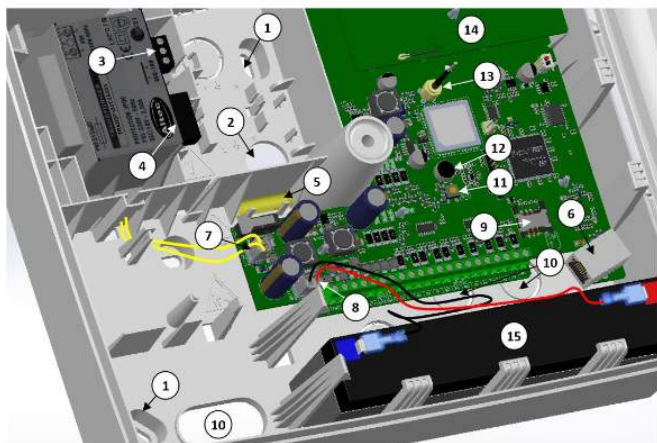

1	Trous de fixation (vis non fournies)		14	Circuit d'antenne	
2	Passage pour câble secteur (BT : basse tension)		15	Emplacement pour batterie de type 12V - 2Ah au plomb Batterie non fournie	
3		Borne de raccordement secteur sur transformateur Phase Non utilisé Neutre	16	Barres de niveau (voyants fixes) ou de notifications de défaut (clignotement)	
4		Fusible primaire du transformateur Type : Verre dimensions : 5X20mm Calibre : 315 mA Action : Temporisé		 1 clignote	
5		Niveau à bulle pour faciliter la pose du boîtier	 4 clignote		
6		Prise réseau RJ45	 4 fixe		
7		Connecteur à verrouillage pour secondaire secteur (fils jaunes)	 1 & 2 clignent		
8		Connecteur à verrouillage pour cordon de batterie (cordon rouge et noir)	 1 à 3 clignent		
9		Connecteur pour carte SIM Type : Mini SIM 2FF Taille : 25 X 15 mm Echelle 1:1	 1 à 4 clignent		
10	Passage pour câble (TBTS : très basse tension de sécurité)		17	 Eteint : Conditions normales en veille Clignotement : alarme ou transmission en cours	
11		Bouton RAZ pour l'effacement de la mémoire pendant la mise sous tension) L'abandon des alarmes en cours (RAZ + touche 9) Pour entrer sur le web-serveur sans code d'accès (RAZ + touche 1)	18	 Enregistrement messages audio Enregistrement en mémoire Appui sur une touche Ecoute à distance Clignotement + barres de réseau OK : défaut secteur Clignotement: défaut GSM	
12		Microphone pour l'enregistrement des messages vocaux (ne peut être utilisé pour la levée de doute audio)	19	Clavier de programmation	
13		Connecteur d'antenne standard SMA à dévisser dans le cas de l'utilisation d'une antenne externe	20	Vis unique de fermeture du boîtier M5 X 22	